Sitthöjdstabell Cross 6-2025

Bakre sitthöjdstabell

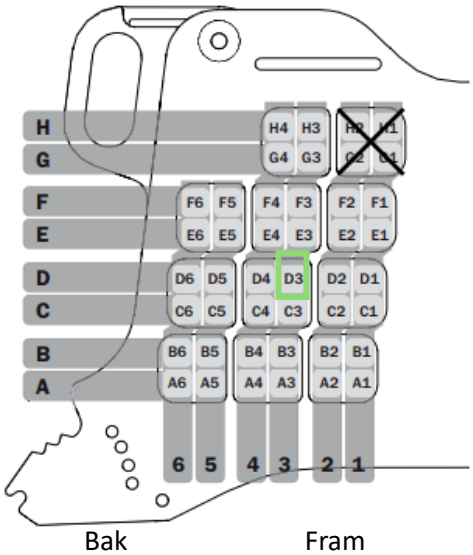

Bak Fram

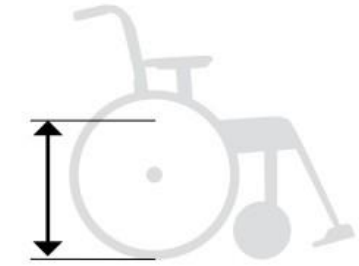

Sitshöjd

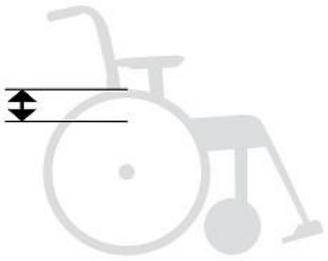

Avstånd sits-drivhjul

Drivhjul

	Drivhjul	Sitshöjd cm	Avstånd cm sits-drivhjul
Position A	20"	46	4.5
	22"	48.5	7.0
	24"	51	9.5
	25"	52,5	11
Position B	20"	44	6.5
	22"	46.5	9.0
	24"	49	11.5
	25" Maxx	50,5	13
Position C	20"	42	8.5
	22"	44.5	11.0
	24"	47	13.5
	25" Maxx	48,5	15
Position D	20"	40	10.5
	22"	42.5	13
	24"	45	15.5
	25" Maxx	46,5	17
Position E	20"	38	12.5
	22"	40.5	15
	24"	43	17.5
	25" Maxx	44,5	19
Position F	20"	36	14.5
	22"	38.5	17
	24"	41	19.5
	25" Maxx	42,5	21
Position G	20"	34	16.5
	22"	36.5	19
	24"	39	21.5
	25" Maxx	40,5	23
Position H	20"	32	18.5
	22"	34.5	21
	24"	37	23.5
	25" Maxx	38,5	25

Grön markering anger standardinställning

Drivhjul Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 **20t** qr massivt utan drivring 6 fästpunkter	S-45446
Drivhjul Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 **22t** qr massivt utan drivring 6 fästpunkter	S-45445
Drivhjul Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 **24t** qr massivt utan drivring 6 fästpunkter	S-45444
Drivring Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 **17t** metall 6 fästpunkter	S-46475
Drivring Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 **19t** metall 6 fästpunkter	S-46474
Drivring Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025 **21t** metall 6 fästpunkter	S-46473
Drivhjul Cross 5/Cross 6 20t qr för vårdarbroms, alu-drivring	S-36447
Drivhjul Cross 5/Cross 6 22t qr för vårdarbroms, rfr-drivring	S-35930
Drivhjul Cross 5/Cross 6 24t qr för vårdarbroms, rfr-drivring	S-17325

Främre sitthöjdstabell

Sitthöjdsjustering genom byte av framgaffel/länkhjul

Främre sitshöjdstabell 45 mm länkhjulsnav

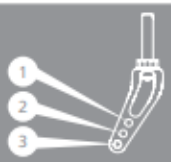

		Länkhjulsposition										
		Gaffel XS (alu)			Gaffel S (stål)				Gaffel M (stål)			
Framgaffelfäste	Länk-hjul	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
Lågt breddat	4"*	320-360	335-375	345-385								
	5"				345-385							
Standard/ Breddat	5"				375-415	385-425	395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500
	6"					395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	475-515
	8"**							445-485	460-500	475-515	495-525	495-535
Högt	8"										500-565	500-575

Mått i millimeter.
* Max brukarvikt 100 kg.
För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).
Fler kombinationer än ovanstående kan vara möjliga.
** Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare.

Länkhjul Cross6-2025/Cross5XL-2025 5t 125x34	S-46476
Länkhjul Cross6-2025/Cross5XL-2025/Prio-2025/Xact 6t 150x34	S-44953
Framgaffel kort Cross6-2025/Cross5XL-2025/Prio-2025	S-45397
Framgaffel medium Cross6-2025/Cross 5XL-2025/Prio-2025/Transit-2025	S-45399

Vid behov av extra låg eller extra hög sitthöjd (4t eller 8t länkhjul) – kontakta hjälpmedelskonsulent.